セットアップガイド

GV-MVP/HS2·HX2

パソコンに初めてセットアップするキャプチャー製品なら、そ

他社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、その製品 を取り外し、サポートソフトを削除してから本製品をセットアッ

弊社製のキャプチャー製品をすでにお使いの場合、ヘルプの 【複数製品を使う】をご覧ください。

インストールする

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユー ザーで、Windows にログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows Vista® では、「自動再生」画面が 表示されます。その場合、「プログラムの実行] をクリックしてください。

3. インストール

ボタンをクリックし、インストールが完了した ら、次のボタンをクリックしてください。 ①、②の順にインストールしてください。 (その他のアプリケーションは必要に応じてインス トールしてください。)



DiXiM Media Server 3 for mAgicTV

詳しい使い方は、DiXiM Media Server のヘルプをご 覧ください。

ヘルプを参照するには、「スタート]→「(すべての) プログ ラム]→[DiXiM Media Server3 for mAgicTV]→ [DiXiM Media Server3 マニュアル] の順にクリック

4. メニューを閉じる

2 キャプチャーボードを取り付ける

1. パソコンと周辺機器の電源を切る

さらに電源ケーブルも抜いてください。

2. 対応するスロットに取り付ける

パソコンによってスロットの位置、向きが異なり ます。パソコンの取扱説明書でご確認ください。


3. 抜いた電源ケーブルを元に戻す

シリアル番号をメモしてください サポートソフトのダウンロードに必要な場合があります。 シリアル番号は、キャプチャーボードの裏側にあります。

3 B-CAS カード、 アンテナを取り付ける

A B-CAS カードをセットする

B アンテナとつなぐ

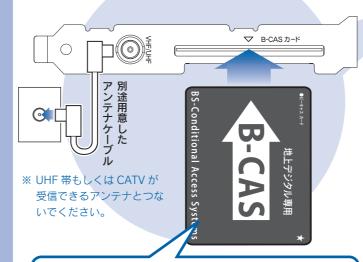

カードの向きに注意!

刻印の「▽ B-CASカード」にB-CASカードの 表面を向けてください。



パソコンにスピーカーをつなぐ

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながってい る必要があります。

スピーカーをつなぐ場所などは、パソ コンの取扱説明書をご覧ください。



B-CASカードのお問い合わせ

(株) ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

電話:0570-000-250 (IP電話からは、045-680-2868)

4 認識させる

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユー ザーで、Windows にログオンします。


2. 自動的にインストールが始まる

インストール完了後、自動的にキャプチャー ボードが認識されます。

Windows Vista®



Windows XP

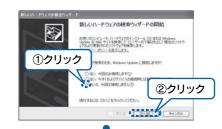







Windows の 5 環境設定をする

Windows Vista® の場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、「個人設定」を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - 再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① [電源設定の変更…] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - パスワードを必要としない
 - グレーで選択できない場合は、現在利用 可能でない設定を変更します」をクリッ クして、設定を行ってください。

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

Windows XP の場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、「プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にようこそ画面に戻る
 - パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除する

- ① 「電源」ボタンをクリック。
- ② 「詳細設定」ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを**外す**。
 - スタンバイから回復するときにパスワー ドの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

チャンネル設定をする

設定をする前に

以下をご確認ください。

- アンテナケーブルはつながっていますか?
- ・B-CAS カードはセットされていますか? 向きについてもご確認ください。
- ・パソコンにスピーカーはつながれていますか? パソコンでサウンドを使える環境が必要です。


1. [mAgicTV Digital初期設定]をダブルクリック



「ユーザーアカウント制御」が表示されたら 「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてくだ


2. お住まいの地域を設定

- ① お住まいの地域、郵便番号を設定します。
- ② [開始] をクリックします。 チャンネルのスキャンが始まります。 全て終わるまで約3分かかります。
 - ※ チャンネルスキャン途中で中断しないでください。 その場合、スキャンは最初からやり直しになります。

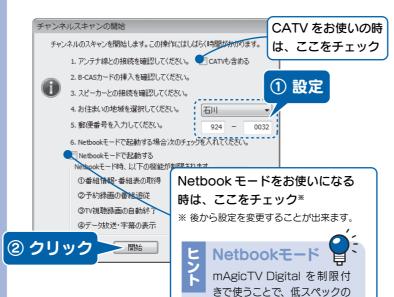

パソコンでも使えるモードです。

3. [OK]ボタンを2回クリック

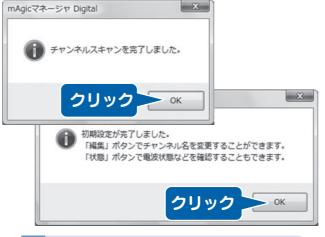


スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視 聴できますか?
- 信号強度、信号品質は十分ですか?
- ・地域設定は正しいですか?
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [CATV も含める] をチェックしていますか?

4. [完了]をクリック

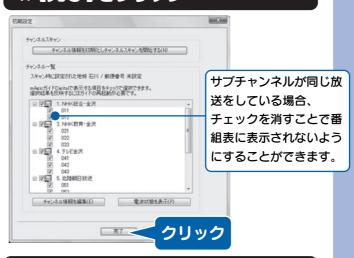

5. アイコンを確認

『mAgicTV Digital』アイコンと 『mAgic ガイド Digital』アイコンがデスクトッ プに置かれます。

mAgicTV

Digital

mAgicガイド Digital

セットアップ完了

mAgicTV Digital をお使いいただき、地上 デジタル放送をお楽しみください。

録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに 録画するように設定されています。

- 、録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV Digital 手引き』の裏面【その他 画面で見るマニュ アル】をご覧ください。
- ※ 録画には 1 時間につき約 7.1G バイト必要とな ります。(17Mbps の場合)変更するドライブ の容量に余裕があることをご確認ください。

次は、 『mAgicTV Digital 手引き』 をご覧ください



リモコンで操作する mAgicTV Digital It. リモコン操作でさらに便利

こにお使いいただけます。 弊社製『GV-RCkit3』を お買い求めください。



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



PRINTED WITH この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に SOY INK 優しい大豆油インキを使用しています。